

基本のお手入れ

糸くずフィルター

➡P.66、67

「糸くずフィルター」ランプ点灯時に

準備 糸くずフィルターを外す前には脱水運転を行い、排水されたことを確認する

1 糸くずフィルターカバーを開ける

2 つまみをゆっくり左に約1回転回し、糸くずフィルターを手前に引きながら外す

3 糸くずフィルターを水洗いする

4 ゴムパッキンがきちんと取り付けられていて、糸くずなどが付いていないことを確認し、取り付ける

5 つまみを右に「カチッ」と音がするまでしっかり回し、糸くずフィルターカバーを閉じる

注意

- ドラムに水が入っている場合は、糸くずフィルターを外すと多量の水が出ます。
- 運転中は糸くずフィルター、乾燥フィルターを外さないでください。

バックフィルターのお手入れ ➡P.71

- 付属のスイコミノズルでお手入れしてください。

糸くずが取れにくい場合は、よく絞った濡れぞうきんなどで拭いてください。拭いたあとは、よく乾かしてから運転してください。(手袋などをして行ってください。)

- 乾燥フィルターは消耗品です。破損したときは販売店で買い求めください。➡P.86

乾燥フィルター

➡P.70

乾燥すること、または「乾燥フィルター」ランプ点滅時に

1 乾燥フィルターを手前に引き出して取り外す

2 ネットを裏返しにしてお手入れする

3 ネットを元どおり内側に入れ、下図のようにネットの端をフックの下に入れる


4 バックフィルターなどに、糸くずが付着していないことを確認し、元通りしっかりと取り付ける

日立電気洗濯乾燥機 ビッグドラム BD-V2/V2R

カンタンご使用ガイド

詳しくは「取扱説明書」をご覧ください。
➡P.00 このマークは「取扱説明書」の記載ページです。

洗濯～乾燥運転(お湯取時)を例に操作方法をご紹介します。

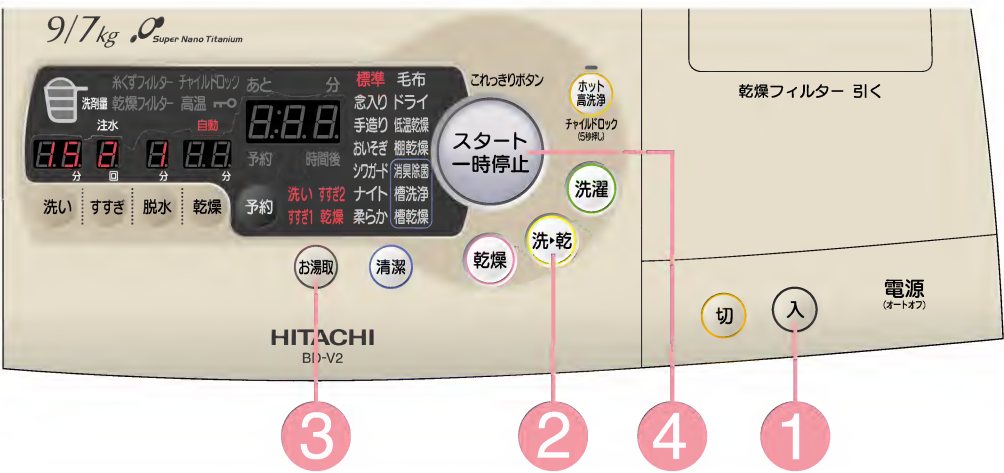

準備 水道の水栓を開ける。お湯取ホースをセットする ➡P.30

1 「ドア開」ボタンを押して、ドアを開けて、洗濯物を入れてドアを閉め、**入**を押す

ドアに手をはさまないように注意!!

➡が消灯していても、ドアが開かない場合は、「ドア開」ボタンを押しながら、ボタン近くのドア周囲(へこみ部分)を手前に引いて開けてください。

2 **洗・乾**を押す、「標準」のランプを点灯させる

3 **お湯取**を押す、「お湯取」したい行程(洗い・すすぎ・乾燥)のランプを点灯させる ➡P.32

4 **スタート一時停止**を押す

メロディが鳴ったあと、洗濯物の量を計測するために、約30秒～2分間ドラムを回転し、洗剤量(目安)を表示します。

5 洗剤量(目安)表示に従って、1分以内に洗剤などを入れる ➡P.24～27

へこみ部

汚れ落ちをよくするには **ホット高洗浄**を押す、ランプを点灯させる ➡P.62

運転中(➡点灯時)にドアを開けたいとき ➡P.28、29

スタート一時停止を押す

ドアロックが解除されます。

- 洗濯運転中に開けられるのは、運転開始から約2～5分間と、脱水中のみです。
- 乾燥運転時(ドラム内部が熱いとき)は3～15分の冷却運転後にドアロックが解除されます。
- ふんわりガード運転時は、**スタート一時停止**を押すとすぐにドアロックが解除されます。

上手なお洗濯・乾燥のポイント

洗濯、乾燥の前に洗濯物の絵表示を確認してください。


弱
40

ドライ



静かに運転するには・・・

- 洗濯物は一枚ずつ広げ、一方に片寄らないように入れてください。→ P.19

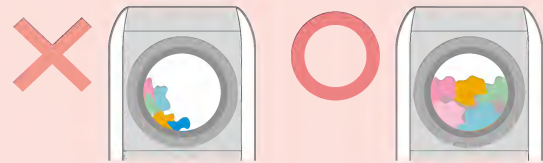

- 脱水立ち上がり具合の調整をして、「0」（低振動）に設定してください。→ P.64

●運転時間が長くなります。

- 据付説明書に従い正しく据え付けてください。

●本体がガタついていると、振動の原因になります。

→ 据付説明書

- おやすみ中など静かに乾燥運転したいときは、「ナイト」コースを使いましょう。→ P.37、39

●「ナイト」コースの場合は、運転時間が長くなります。

スムーズに脱水するには・・・

ドラム式洗濯機は、洗濯物のバランスがとれない場合には脱水の途中で、布ほぐし動作を行うため、運転時間が長くなったり、運転を途中で止めてしまうことがあります。

- 大物の洗濯物（シーツやバスタオルなど）や厚手の洗濯物（ジーンズや柔道着、剣道着など）、少量の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物、マット類はほかの洗濯物と一緒に洗いましょう。

→ P.18



シーツやバスタオルなど



ジーンズや柔道着、剣道着など

ほかの洗濯物と一緒に洗う



ほかの洗濯物




少量の洗濯物、洗濯ネットに入れた洗濯物など



キッチンマット、バスマットなどのマット類

- 洗濯ネットは、デリケートな洗濯物（ランジェリー、ブラジャー、ストッキングなど）や小物（くつ下、ハンカチなど）だけに使用しましょう。→ P.20、21

●詰め込み過ぎると、スムーズに脱水できない場合があります。

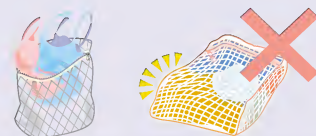

- 脱水立ち上がり具合の調整をして、「2」（スムーズ）に設定してください。

→ P.64

■「お湯取」について

- ドラム式は節水タイプのため、洗いだけにお湯取機能をご利用の場合は、風呂水の使用量も少なくなります。（洗いだけの場合は約20L）
- 洗濯物の量が少ないとき（2kg以下）など、風呂水を使用しない場合があります。

タオルなどのゴワゴワ感が気になったら・・・

ドラム式洗濯機は、少ない水で洗うため、タオルなどはパイルが寝てゴワゴワすることがあります。

- 「柔らか」コースを使いましょう。→ P.37

●脱水運転中に温風を洗濯物に吹き付けゴワツキを抑えます。（運転時間が長くなります。）

- 洗 ▶ 乾の「標準」コースで運転しましょう。

→ P.36

- ソフト仕上剤を使用しましょう。

→ P.25



- 洗濯物が乾いたあとにゴワゴワが気になる場合は、追加で乾燥の「標準」コースを運転しましょう。

→ P.38

シワ・縮みが気になる洗濯物は・・・

洗濯物によっては、従来の乾燥機と同様、シワがついたり、縮むことがあります。

シワが気になるものは

シワになりやすい洗濯物



シーツなどの大物



綿シャツなど



ブラウスなど



ジーンズなど硬く厚い衣類



パジャマ・Tシャツなど

- 「シワガード」コースを使いましょう。→ P.37、39

●少し湿り気を残して乾燥を終了し、シワを抑えます。

- 脱水後、タイマー運転で30分乾燥運転後、吊り干しをしましょう。→ P.38

●生乾きで取り出して、吊り干しをするときれいに仕上がります。



- 2kg以下の量で乾燥しましょう。

- 脱水シワをのばしてから乾燥しましょう。

- 薄手の洗濯物は、厚手の洗濯物と分けて乾燥しましょう。

縮みが気になるものは

熱に弱い洗濯物



化繊のくつ下・ランジェリーなど

- 「低温乾燥コース」を使いましょう。

→ P.37、39

ドライマーク付き洗濯物



ウールのセーター・スカートなど

- 「棚乾燥」コースを使いましょう。

→ P.50、51

乾燥ムラが気になったら・・・

洗濯物の種類や量によっては、乾き具合にムラがでることがあります。

- 乾き具合調整機能を使い、乾き具合を「強め」にしましょう。→ P.65

- 4kg以下の量で乾燥しましょう。

- 分けて乾燥しましょう。

●綿と化繊、厚手と薄手など、それぞれ分けると乾燥ムラが少なくなります。

洗濯物が多いときは、くつ下やハンカチなどの小物類は、市販の洗濯ネットに入れて運転してください。

- 運転中にドアパッキン付近に集まり、洗濯や乾燥が十分にできないことがあります。